


センサーライト ヨルテラス 取扱説明書

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によりご覧下さい。読み終わつたあとこの取扱説明書は大切に保管してください。


特長

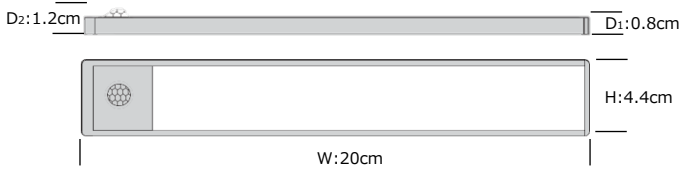

使用電源	TypeC 充電式
使用時間	連続点灯：5時間(1回満充電)
サイズ・重量	W: 20.0 × D: 0.8 × H: 4.4cm・約 100g

デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更することがあります。


センサー範囲

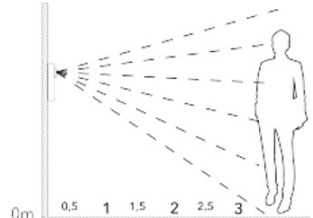

センサー距離：3m
センサー角度：120°


使用方法

部品名称

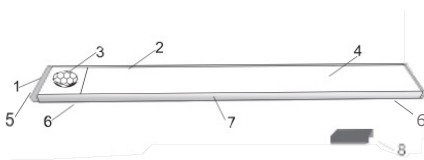

- 1.電源/モード切り替え スイッチ
- 2.LED点灯部
- 3.PIR センサー
- 4.点灯部プラスチックカバー
- 5.USB充電部
- 6.内蔵マグネット
- 7.アルミフレーム
- 8.設置用メタルフレーム+3Mテープ

設置方法

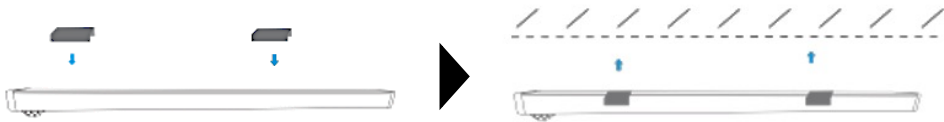

- ①磁石の位置を確認するために、テープを剥がさない状態で製品とマグネットをくっつけます。
- ②粘着を持続するためにできる限り平坦な場所を選び、貼り付ける箇所のほこりや、汚れを拭き取ります。
- ③磁石を製品にくっつけた状態で、両面テープのシールを剥がし該当の箇所に貼り付けます。

操作方法

- ①電源スイッチを1回押すと、常時点灯モードに入ります。
- ②電源スイッチを2回押すと、ナイトモード(センサーライトモード)に入ります。：ライトが大きく2回点灯します。
- ③再度続けて電源スイッチを押すと、消灯します。
- ④点灯状態でスイッチを長押しすると、無段階調光が可能です。

お客様Q&A

Q: センサーライトが反応しない

A: センサーの範囲内に動くものがあることを確認してください。また、センサーが汚れていないか、障害物に覆われていないかを確認してください。

また、センサーライトモードは、明るい時間は点灯しない様に設計されております。

Q: 充電ができない

A: 5Vのアダプターであることを確認してください。また、USBケーブルが正しく接続されているか、またはケーブルに損傷がないかを確認してください。

Q: 光が暗いまたは明るすぎる

A: 操作方法③に記載している、調光機能を使用して明るさを調整してください。

Q: 充電の状況がわからない

A: 充電中は、充電ポートの隣にある小さな穴のライトが赤く点灯します。このライトが緑色に変わると充電が完了です。ライトを確認することで、充電の状況を把握することができます。

保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を記入し、問い合わせ窓口または、公式LINEへご連絡ください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償交換になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 8)保証書は日本国内においてのみ有効です。

CHO-JU公式ライン



販売元: オンラインストアBio

〒563-0041 大阪府池田市満寿美町5-26

お問い合わせ先:

info@onlinestore-bio.com

- ・ 保証期間は購入日から1年間となります。
- ・ 初期不具合や、使用中に故障した場合には、公式LINE or 問い合わせ先 へご相談ください。
- ・ ご相談の上、返金・交換が可能と判断された場合には、同梱の返送封筒に
①商品と②保証書を入れ、ポストへ投函してください。

保証書

注文番号

email アドレス

お客様・お名前・ご住所